


Habkaptár összeszerelési útmutató




Higiénikus aljdeszka

Tálcátartó sín felfúrása 2x3 db 3x25-ös facsavarral.

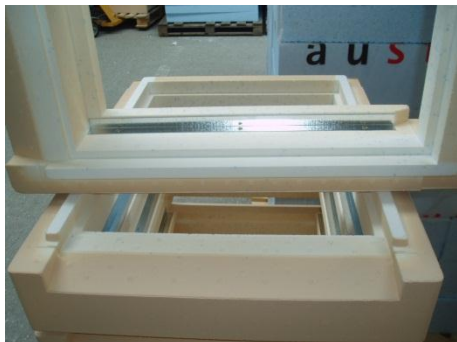

Fiókok feszítéséhez PVC lapkák felragasztása (Mester építőipari ragasztóval).

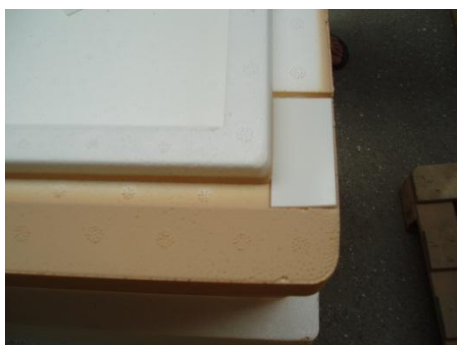

Keretemelő felcsavarozása 4 db 3x25-ös facsavarral.



Élvédő felszerelése a fiók alsó peremére ragasztással.



Menekülőtérre expandált rácsok felcsavarozása 8 db 3x25-ös facsavarral.

